

# JAGUAR F-TYPE

## Manuel d'utilisation pour voiture radiocommandée

- Avant
- Droite
- Arrêt
- Arrière
- Gauche
- Feux




Product Size: 126\*65\*50 CM

**ATTENTION : Ne pas utiliser dans le trafic.**


Ce produit a été conçu pour les enfants âgés de 3 ans ou plus.  
Licence originale ; Produit vérifié et authentique.

### PIÈCES DÉTACHÉES

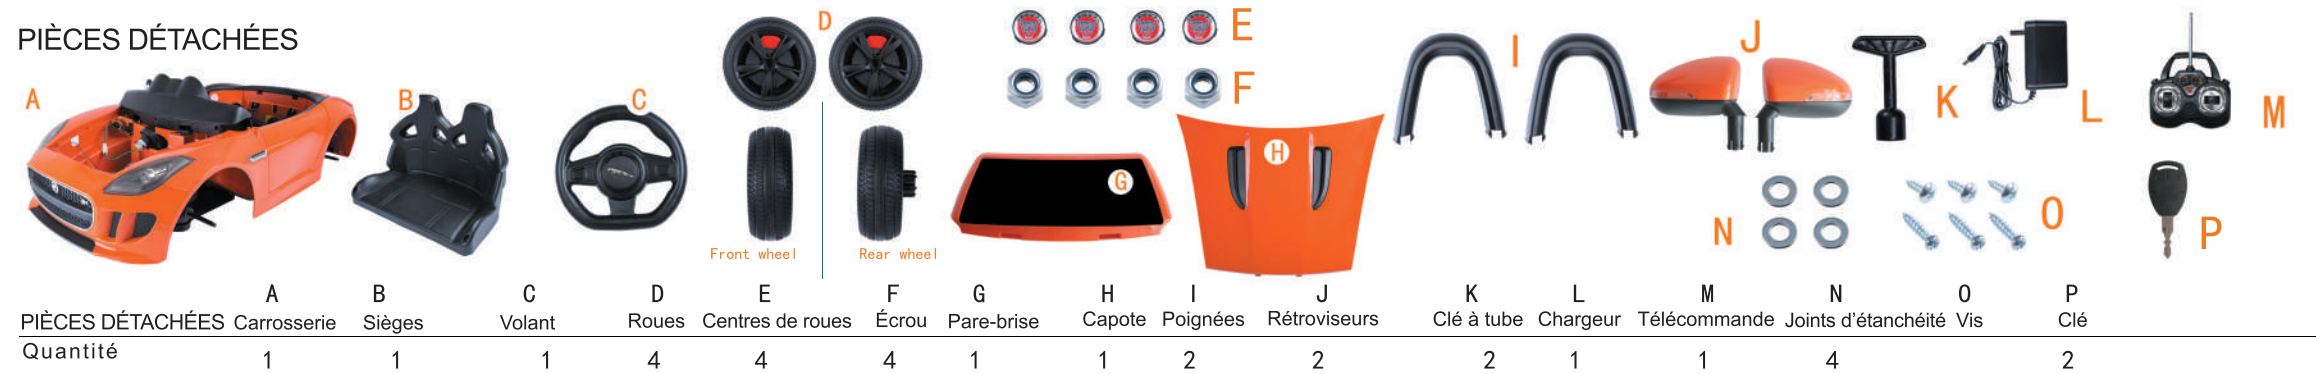

#### I. Installation du cadre de support

Instructions de montage :  
Tournez le véhicule et fixez le cadre de support en utilisant les vis fournies.

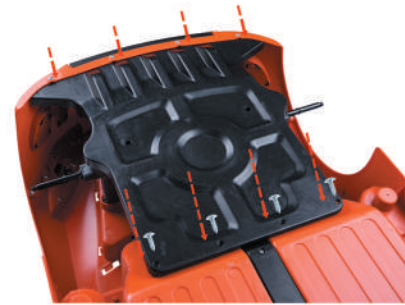

#### II. Installation des roues

Veuillez faire la distinction entre les roues (selon l'image ci-dessous)




Instructions de montage :  
Enlevez les écrous de l'essieu.  
Continuez par fixer les roues, les joints d'étanchéité, les écrous (en utilisant la clé à tube) et les centres de roues (il n'est pas nécessaire de monter des joints d'étanchéité pour les roues arrière).



#### III. Installation de la télécommande de la boîte de vitesses

Instructions de montage :  
Fixez la télécommande de la boîte de vitesses en utilisant 4 vis.

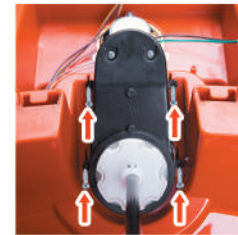

#### IV. Installation du pare-brise et du tableau de bord

Fixez le pare-brise sur le tableau de bord, puis connectez et fixez les câbles sur la carrosserie en utilisant le bouchon en plastique. Passez l'essieu de direction à travers le tableau de bord, puis fixez-le sur la carrosserie, selon l'image ci-dessous.



#### V. Installation du volant

Pièces nécessaires : volant  
Instructions de montage :  
Enlevez l'écrou et le boulon du volant. Fixez solidement les câbles du volant aux câbles du tableau de bord. Poussez le volant vers la colonne de direction, alignez-le avec les trous et fixez-le en utilisant l'écrou et le boulon.



#### VI. Connexion de la batterie

Instructions de montage :  
Enlevez le plastique et branchez le câble rouge à la cosse de couleur rouge.



ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS LORSQUE VOUS CONNECTEZ LA BATTERIE

Câble noir — Cosse noir  
Cosse rouge — Câble rouge

#### VII. Installation de la capote

Mettez la capote en ligne avec la fente et poussez-la pour la fixer, selon l'image ci-dessous.



#### VIII. Installation des sièges et des poignées

1. Enlevez les deux vis et mettez en place les sièges, selon l'image ci-dessous.
2. Fixez les vis.
3. Mettez les poignées en ligne avec la fente et poussez-les pour les fixer.



#### IX. Installation des rétroviseurs

Mettez les rétroviseurs en ligne avec la fente et poussez-les pour les fixer, selon l'image ci-dessous.



#### Vue d'ensemble



## ■ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

### Please read manual carefully before use.

Veillez lire avec attention ce manuel avant la première utilisation. Avant d'utiliser le véhicule, veuillez vérifier que la batterie, le chargeur, les connecteurs et les autres pièces sont intactes. Si le chargeur est endommagé, contactez immédiatement le vendeur pour l'avoir réparé ou remplacé. N'utilisez pas un produit endommagé.

### Afin de commencer,


1. Veuillez vérifier que le commutateur ON/OFF est en position OFF. Ouvrez les sièges, branchez la batterie, en s'assurant que les câbles rouges et noirs sont correctement connectés : le câble rouge doit être connecté à la cosse rouge pendant que le câble noir doit être connecté à la cosse noire.
2. Veuillez vérifier que la batterie est solidement fixée dans le support. Autrement, la batterie peut tomber.

## ■ BATTERIE ET CHARGEMENT

Après la première utilisation, la batterie nécessite un chargement complet (8-10 heures), pendant que les chargements suivants peuvent durer 6-8 heures, sans dépasser 10 heures. **Veillez vérifier que le commutateur ON/OFF est en position OFF.**

La batterie doit être chargée une fois par mois afin de maintenir ses éléments actifs.

1. Enlevez le couvercle de la prise de chargement du véhicule.
2. Branchez le câble dans la prise de chargement.
3. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise murale.

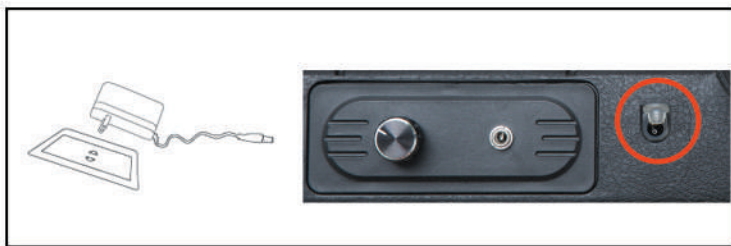

### IL FAUT:

- recharger la batterie lorsque vous remarquez une diminution de la vitesse ou de la puissance du véhicule.
- charger le produit une fois par mois afin de maintenir ses éléments actifs.
- permettre uniquement aux personnes âgées de 12 ans ou plus de manipuler la batterie/l'adaptateur.
- utiliser la batterie et le chargeur spécifiés dans ce manuel.

La batterie est lourde et contient d'acide sulfurique (électrolyte). Laisser tomber la batterie peut causer des blessures graves. Manipuler avec attention.

### IL NE FAUT PAS:

- utiliser le véhicule jusqu'à ce que la batterie soit épuisée complètement.
- inverser la polarité de la batterie ou connecter incorrectement les câbles, afin d'éviter les court-circuits.
- permettre aux enfants âgés de 12 ans ou moins de manipuler la batterie.
- ouvrir la batterie ou le chargeur.

Il ne faut pas s'inquiéter si la batterie ou le chargeur se réchauffe pendant le chargement, mais s'ils deviennent trop chauds il faut arrêter immédiatement le chargement et vérifier la batterie/l'adaptateur.

## ■ DÉPANNAGE

### Problème 1: Le véhicule ne démarre pas.

- Chargez la batterie pendant 6-8 heures. La batterie est probablement faible.
- Veuillez vérifier que le chargeur et le véhicule ont été retirés du point de chargement.
- Les câbles de la batterie ne sont pas branchés. Veuillez vérifier si les câbles sont solidement fixés.

### Problème 2: Le véhicule parcourt uniquement des distances courtes.

- Chargez la batterie pendant 6-8 heures. La batterie est probablement faible.
- Chargez la batterie une fois par mois afin de maintenir ses éléments actifs.
- Remplacez la batterie. La batterie peut être endommagée en fonction de son historique de chargement et de son âge.

### Problème 3 : Le son ne fonctionne pas.

- Veuillez vérifier que le son est activé et que le fil MP3 n'est pas connecté. Les sons du volant ne fonctionnent pas si le câble MP3 est connecté.

### Problème 4: Le chargeur produit un bourdonnement pendant le chargement.

- C'est normal.

### Problème 5 : Le chargeur se surchauffe.

- Il ne faut pas s'inquiéter si la batterie ou le chargeur se réchauffe pendant le chargement, mais s'ils deviennent trop chauds il faut arrêter immédiatement le chargement et vérifier la batterie/l'adaptateur.

### Problème 6 : Le véhicule ne se charge pas.

- Les câbles de la batterie ne sont pas branchés. Veuillez vérifier si les câbles sont solidement et correctement fixés (câble rouge + cosse rouge et câble noir + cosse noire).
- Veuillez vérifier que le chargeur est correctement connecté au véhicule.
- Pendant le chargement, assurez-vous que le chargeur est correctement connecté à la prise murale. Le chargeur peut se réchauffer pendant le chargement.

Si la batterie, le moteur, le chargeur ou les câbles ne fonctionnent pas correctement, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant pour une assistance supplémentaire.

Pour éviter tout coupe-circuit à fusible :

1. La surcharge est interdite : max. 30 kg.
2. Ne traînez pas des objets en utilisant le véhicule.
3. Le produit ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne chargez pas le système de ligne.

## ■ RECYCLAGE DE LA BATTERIE

La batterie plomb-acide doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.

- Ne jetez pas la batterie au feu, car il existe le risque d'explosion.
- Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Jeter les batteries avec les ordures ménagères, la mise en décharge et l'incinération des déchets sont interdits par la loi.

- Les batteries usées doivent être disposées aux points de collecte de votre communauté, succursales ou partout où les batteries mêmes sont vendues..

• Contactez les organisations responsables avec la gestion de déchets pour apprendre comment recycler et se

disposer des batteries d'une manière respectueuse de l'environnement.



## ■ FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU DE BORD



- 1) Interface MP3
  - 2) Réglage du volume
  - 3) Clé de contact – utiliser la clé pour démarrer le véhicule
  - 4) Affichage
  - 5) Prise
  - 6) Vitesse minimum/maximum
  - 7) Télécommande/Contrôle manuel
  - 8) Levier avant/arrière
- A & B) Klaxon/Musique



Appuyez sur le bouton de musique du volant pour le klaxon ou pour écouter de la musique. Utilisez un fil MP3 pour écouter de la musique par l'intermédiaire des écouteurs du véhicule.

## ■ COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE



1. Enlevez la vis et ouvrez le couvercle des piles.
2. Introduisez correctement 3 piles AA 1.5V dans la télécommande.
3. Fermez le couvercle.

- La télécommande doit être utilisée uniquement par des adultes.
- Les piles non-rechargeables ne doivent être pas rechargées.
- Il ne faut pas utiliser simultanément des piles différentes (nouvelles et usées).
- Les piles usées doivent être remplacées/enlevées.
- Enlevez les piles rechargeables avant de charger le véhicule.

Implémentation des normes de sécurité: EN71, EN62115, CE, ROHS.

Tous les noms, logos et designs des produits joints LAND ROVER, appartiennent à la propriété intellectuelle de Jaguar Land Rover Limited.

Ils sont utilisés sous la licence de Jiaxing Dongma Baby Carrier Co. Ltd  
Licencié : Jiaxing Dongma Baby Carrier Co. Ltd

## ■ AVERTISSEMENTS ET DANGERS

ATTENTION : Le véhicule doit être complètement chargé avant la première utilisation. Autrement, cela peut mener à la perte de la garantie.

Attention : Ne pas utiliser dans le trafic!

Le produit doit être monté par un adulte.

Il faut toujours porter un casque et des vêtements de protection pendant l'utilisation.

Il faut surveiller les enfants à tout moment pendant l'utilisation du véhicule.

Le chargement de la batterie peut être effectué exclusivement par des adultes.

Veillez conserver ce manuel et l'emballage pour une consultation ultérieure.

Les instructions doivent rappeler aux utilisateurs que le produit doit être utilisé avec attention afin d'éviter les chutes et les blessures des utilisateurs ou des tiers.

## ■ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- La supervision des adultes est nécessaire tout le temps. Les enfants doivent porter un casque pendant l'utilisation.
  - Ne pilotez pas sur des routes, des grands-routes, des trottoirs ou sur des sentiers. On ne recommande pas d'utiliser le produit sur des surfaces humides ou inclinées (plus de 15 degrés).
  - Il est recommandé de piloter le véhicule uniquement sur des surfaces lisses. Il n'est pas adéquat pour utilisation hors route. Il ne faut pas utiliser le produit lorsqu'il pleut.
  - Veuillez vérifier que le véhicule s'arrête complètement avant de modifier la direction (avant/arrière).
  - Nettoyez le produit en utilisant un tissu doux et sec. Assurez-vous que les limites d'âge et de poids sont respectées.
  - Il est interdit de remplacer le circuit ou toute autre pièce électrique. Les adultes sont responsables d'instruire les enfants sur les précautions de sécurité.
- Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifiez les sièges pour vous assurer qu'ils sont solidement fixés avant l'utilisation.
  - Vérifiez périodiquement les câbles et les connexions du véhicule.
  - Le chargement de la batterie doit être effectué exclusivement par des adultes.
  - La prise de chargement se trouve au dessous des sièges.
  - Ne permettez pas aux enfants de toucher les roues ou de rester près d'eux lorsque le véhicule est en mouvement.

Veillez lire ce manuel avec attention avant la première utilisation.

Veillez lire ce manuel avec attention avant la première utilisation. On vous recommande de suivre les instructions afin de profiter d'une expérience positive. Ignorer ces lignes directrices peut causer des blessures graves et, de plus, cela peut mener à la perte de la garantie. La garantie est valable pendant 90 jours après la date d'achat. Une preuve d'achat valide doit être présentée afin de retourner, de remplacer ou de réparer tout produit.

