

Guide d'installation & foire aux questions LAND ROVER DEFENDER



Dimensions du produit: 78 x 41 x 49 cm
ATTENTION: Ne pas utiliser dans le trafic

Ce produit a été conçu pour les enfants âgés de 3 ans ou plus. Licence originale, produit vérifié et authentique.

La compagnie respecte la norme ISO 9001 2008, concernant le système de management de la qualité.

Vue agrandie



Assembler la roue à la boîte de vitesses

Attacher la roue au joint



Étapes d'installation



Assemblage requis par adulte

Capot Arrière
Aligner le couvercle arrière avec la fente et fixer avec la vis sous la voiture

Rétroviseur
Tourner la voiture, enlever les vis, Mettez les rétroviseurs en ligne avec la fente et poussez-les pour les fixer. Sécuriser avec la vis.

La Roue
1. Placez rondelle à vis sur l'essieu
2. Placez la roue à vis sur l'essieu
3. Placez rondelle additionnel à vis sur l'essieu
4. Sécuriser la broche

Volant
- Enlevez l'écrou et le boulon du volant.
- Fixez solidement les câbles du volant aux câbles du tableau de bord.
- Poussez le volant vers la colonne de direction, a liguez-le avec les trous et fixez-le en utilisant l'écrou et le boulon

Connexion de la batterie
Enlevez le plastique et branchez le câble rouge à la cosse de couleur rouge, le câble noir à la cosse de couleur noir.

Sièges
Enlevez les vis et mettez en place les sièges, fixez les vis.



Après la première utilisation, la batterie nécessite un chargement complet (8-10 heures), pendant que les chargements suivants peuvent durer 6-8 heures, sans dépasser 10 heures.

■ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Veillez lire attentivement le manuel avant utilisation. Ouvrez les sièges, branchez la batterie, en s'assurant que les câbles rouges et noirs sont correctement connectés - le câble rouge doit être connecté à la cosse rouge pendant que le câble noir doit être connecté à la cosse noire.

Afin de commencer,
1. Veillez vérifier que le commutateur ON/OFF est en position OFF. Ouvrez les sièges, branchez la batterie, en s'assurant que les câbles rouges et noirs sont correctement connectés - le câble rouge doit être connecté à la cosse rouge pendant que le câble noir doit être connecté à la cosse noire.


2. Veillez vérifier que la batterie est solidement fixée dans le support. Autrement, la batterie peut tomber.

■ BATTERIE ET CHARGEMENT

Après la première utilisation, la batterie nécessite un chargement complet (8-10 heures), pendant que les chargements suivants peuvent durer 6-8 heures, sans dépasser 10 heures. **Veillez vérifier que le commutateur ON/OFF est en position OFF.**

La batterie doit être chargée une fois par mois afin de maintenir ses éléments actifs.

1. Enlevez le couvercle de la prise de chargement du véhicule.
2. Branchez le câble dans la prise de chargement.
3. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise murale.

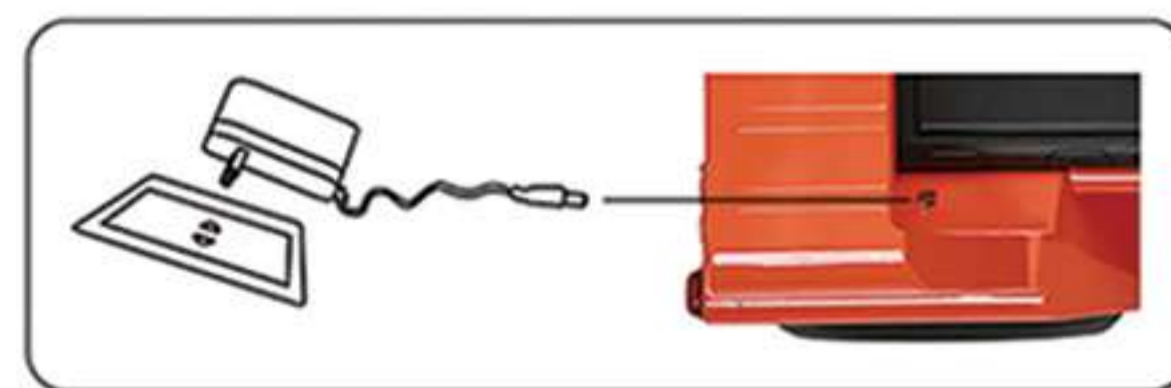

IL FAUT:

- recharger la batterie lorsque vous remarquez une diminution de la vitesse ou de la puissance du véhicule.
- charger le produit une fois par mois afin de maintenir ses éléments actifs.
- permettre uniquement aux personnes âgées de 12 ans ou plus de manipuler la batterie/l'adaptateur.
- utiliser la batterie et le chargeur spécifiés dans ce manuel.

La batterie est lourde et contient d'acide sulfurique (électrolyte). Laisser tomber la batterie peut causer des blessures graves. Manipuler avec attention.

IL NE FAUT PAS:

- utiliser le véhicule jusqu'à ce que la batterie soit épuisée complètement.
- inverser la polarité de la batterie ou connecter incorrectement les câbles, afin d'éviter les court-circuits.
- permettre aux enfants âgés de 12 ans ou moins de manipuler la batterie.
- ouvrir la batterie ou le chargeur.

Il ne faut pas s'inquiéter si la batterie ou le chargeur se réchauffe pendant le chargement, mais s'ils deviennent trop chauds il faut arrêter immédiatement le chargement et vérifier la batterie/l'adaptateur.

■ DÉPANNAGE

Problème 1: Le véhicule ne démarre pas.

- Chargez la batterie pendant 6-8 heures. La batterie est probablement faible.
- Veillez vérifier que le chargeur et le véhicule ont été retirés du point de chargement.
- Les câbles de la batterie ne sont pas branchés. Veillez vérifier si les câbles sont solidement fixés.

Problème 2: Le véhicule parcourt uniquement des distances courtes.

- Chargez la batterie pendant 6-8 heures. La batterie est probablement faible.
- Chargez la batterie une fois par mois afin de maintenir ses éléments actifs.
- Remplacez la batterie. La batterie peut être endommagée en fonction de son historique de chargement et de son âge.

Problème 3 : Le son ne fonctionne pas.

- Veillez vérifier que le son est activé et que le fil MP3 n'est pas connecté. Les sons du volant ne fonctionnent pas si le câble MP3 est connecté.

Problème 4: Le chargeur produit un bourdonnement pendant le chargement.

- C'est normal.
- Le chargeur se surchauffe.
- Il ne faut pas s'inquiéter si la batterie ou le chargeur se réchauffe pendant le chargement, mais s'ils deviennent trop chauds il faut arrêter immédiatement le chargement et vérifier la batterie/l'adaptateur.

Problème 6 : Le véhicule ne se charge pas.

- Les câbles de la batterie ne sont pas branchés. Veillez vérifier si les câbles sont solidement et correctement fixés (câble rouge + cosse rouge et câble noir + cosse noire).
- Veillez vérifier que le chargeur est correctement connecté au véhicule.
- Pendant le chargement, assurez-vous que le chargeur est correctement connecté à la prise murale. Le chargeur peut se réchauffer pendant le chargement.

Si la batterie, le moteur, le chargeur ou les câbles ne fonctionnent pas correctement, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant pour une assistance supplémentaire.

Pour éviter tout coupe-circuit à fusible :

1. La surcharge est interdite : max. 30 kg.
2. Ne traînez pas des objets en utilisant le véhicule.
3. Le produit ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne chargez pas le système de ligne.

■ RECYCLAGE DE LA BATTERIE

La batterie plomb-acide doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.

- Ne jetez pas la batterie au feu, car il existe le risque d'explosion.
- Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
- Jeter les batteries avec les ordures ménagères, la mise en décharge et l'incinération des déchets sont interdits par la loi.
- Les batteries usées doivent être disposées aux points de collecte de votre communauté, succursales ou partout où les batteries mêmes sont vendues.
- Contactez les organisations responsables avec la gestion de déchets pour apprendre comment recycler et se disposer des batteries d'une manière respectueuse de l'environnement.



■ AVERTISSEMENTS ET DANGERS

ATTENTION : Le véhicule doit être complètement chargé avant la première utilisation. Autrement, cela peut mener à la perte de la garantie. Attention : Ne pas utiliser dans le trafic!

Le produit doit être monté par un adulte.

Il faut toujours porter un casque et des vêtements de protection pendant l'utilisation.

Il faut surveiller les enfants à tout moment pendant l'utilisation du véhicule. Le chargement de la batterie peut être effectué exclusivement par des adultes.

Veillez conserver ce manuel et l'emballage pour une consultation ultérieure.

Les instructions doivent rappeler aux utilisateurs que le produit doit être utilisé avec attention afin d'éviter les chutes et les blessures des utilisateurs ou des tiers.

Battery polarity cannot be reversed. Do not connect the wires to a short circuit.

Please note that warranty will be voided if we have deemed misuse has occurred with the car.

Function Introduction



Tous les noms, logos et designs des produits joints Land Rover, appartiennent à la propriété intellectuelle de Jaguar Land Rover Ltd. Ils sont utilisés sous la licence de Jiaxing Dongma Baby Carrier Co. Ltd
Fabricant : Jiaxing Dongma Baby Carrier Co. Ltd
Implémentation des normes de sécurité: EN71, EN62115, CE, ROHS

■ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- La supervision des adultes est nécessaire tout le temps. Les enfants doivent porter un casque pendant l'utilisation.
- Ne pilotez pas sur des routes, des grands-roues, des trottoirs ou sur des sentiers. On ne recommande pas d'utiliser le produit sur des surfaces humides ou inclinées (plus de 15 degrés).

• Il est recommandé de piloter le véhicule uniquement sur des surfaces lisses. Il n'est pas adéquat pour utilisation hors route. Il ne faut pas utiliser le produit lorsqu'il pleut.

• Veillez vérifier que le véhicule s'arrête complètement avant de modifier la direction (avant/arrière).

• Nettoyez le produit en utilisant un tissu doux et sec. Assurez-vous que les limites d'âge et de poids sont respectées.

• Il est interdit de remplacer le circuit ou toute autre pièce électrique. Les adultes sont responsables d'instruire les enfants sur les précautions de sécurité. Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

• Vérifiez les sièges pour vous assurer qu'ils sont solidement fixés avant l'utilisation.

• Vérifiez périodiquement les câbles et les connexions du véhicule.

• Le chargement de la batterie doit être effectué exclusivement pas des adultes.

• La prise de chargement se trouve au dessous des sièges.

• Ne permettez pas aux enfants de toucher les roues ou de rester près d'eux lorsque le véhicule est en mouvement.

Veillez lire ce manuel avec attention avant la première utilisation. Ouvrez les sièges, branchez la batterie, en s'assurant que les câbles rouges et noirs sont correctement connectés - le câble rouge doit être connecté à la cosse rouge pendant que le câble noir doit être connecté à la cosse noire. Ignorer ces lignes directrices peut causer des blessures graves et, de plus, cela peut mener à la perte de la garantie. La garantie est valable pendant 90 jours après la date d'achat. Une preuve d'achat valide doit être présentée afin de retourner, de remplacer ou de réparer tout produit.

