



Official
Licensed Product



Volkswagen Amarok

- Avant (F)
- Arrière (R)
- Gauche
- Droite
- Arrêt
- Feux (ON/OFF)
- Lecteur de musique
- Télécommande

Dimensions du produit : 145 x 77 x 59 CM

Ce produit a été conçu pour les enfants âgés de 3 ans ou plus.



La marque déposée, les brevets de conception et les droits d'auteur sont utilisés avec l'approbation du propriétaire Volkswagen AG.

Licencié: Zhejiang Dongma Carrier Co. Ltd.

Fabricant: Zhejiang Dongma Baby Carrier Co. Ltd.

ATTENTION: Ne pas utiliser dans le trafic.

■ Pièces du véhicule

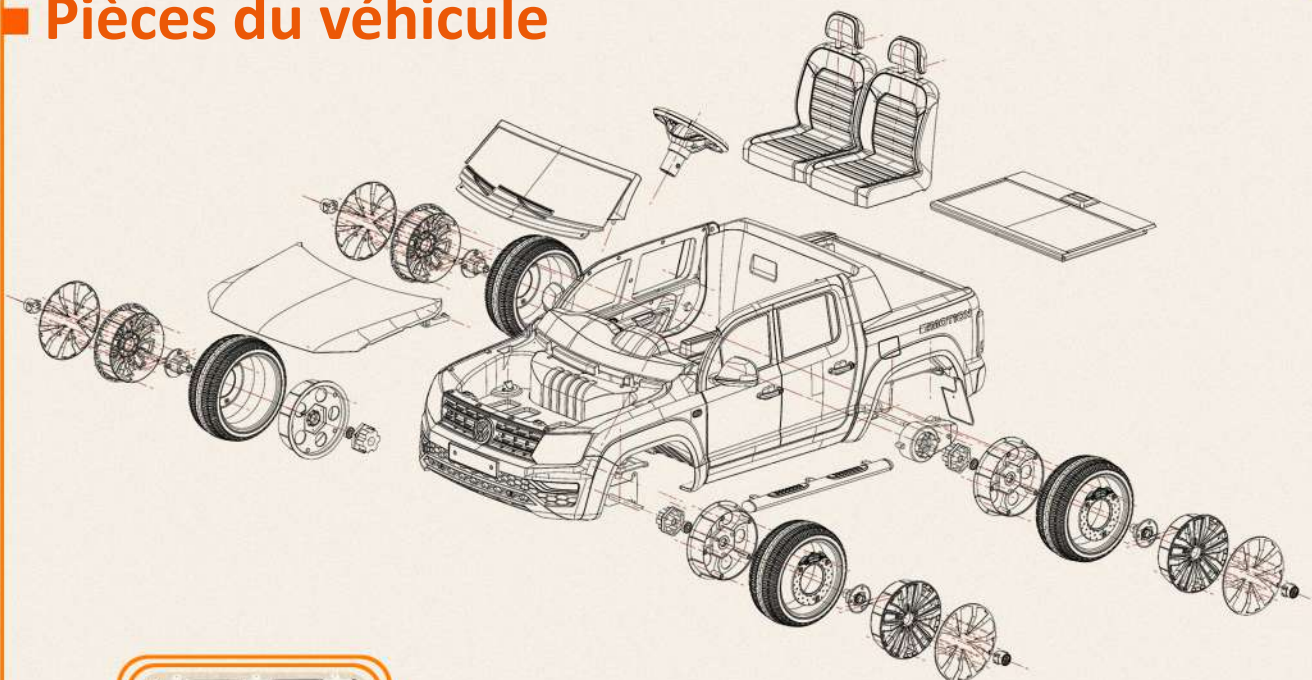

Pédale

Pièces détachées



Coussins de tête



Volant



Aile



Moteur



Roue



Rétroviseurs



Poignée



Chargeur



Vis, Rondelles




Tuyau d'échappement

■ Instructions de montage

1. Ouvrez l'emballage et assurez-vous qu'il y a tous les pièces (consultez l'image I pour cette étape)

2. Tournez doucement le véhicule. Installez l'aile, le rétroviseur, les roues, les pédales, le tuyau d'échappement et la poignée. (consultez l'image II)

3. Tournez de nouveau le véhicule. Installez les coussins de tête, et le volant. (consultez l'image III)

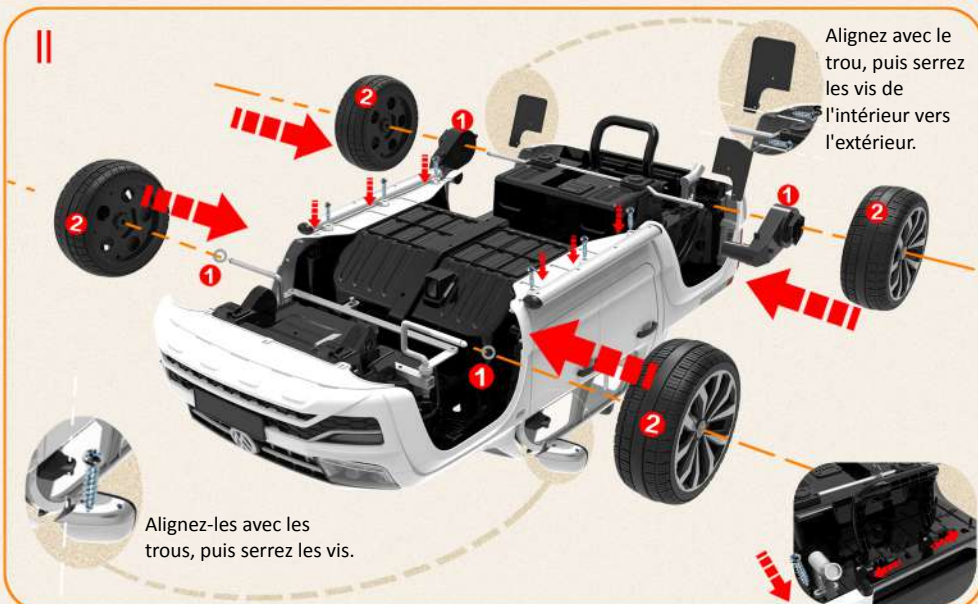

Alignez avec le trou, puis serrez les vis de l'intérieur vers l'extérieur.

Alignez-les avec les trous, puis serrez les vis.

Installation du volant

Enlevez le volant complètement. Alignez-le de nouveau avec la fente, poussez-le pour le fixer et fixez-le en utilisant la vis.



Installation des coussins

Enlevez les coussins de tête complètement. Alignez-les de nouveau avec la fente et poussez-les pour les fixer.



Installation des roues
Poussez les roues pour les fixer.



INSTALLATION DE LA BATTERIE

- Ouvrez le capot du moteur.
- Tournez les boutons pour enlever la couvercle de la batterie (selon l'image IV)
- Connectez les câbles rouges (selon l'image V).



IV Couvercle de la batterie V

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

- Détachez les câbles rouges.
- Enlevez la batterie pour la charger.


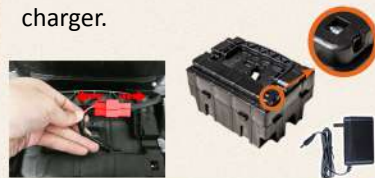


TABLEAU DE BORD



INDICATEUR FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU DE BORD

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| ① AFFICH. BATTERIE | ⑦ CHANSON SUIVANTE |
| ② CARTE SD | ⑧ COMMUTATEUR |
| ③ USB | ⑨ INSERT AUXILIAIRE |
| ④ ON/OFF | ⑩ MODE CONDUITE: AVANT/ARRIÈRE |
| ⑤ CHANSON PRÉC. | ⑪ DÉMARRER LE MOTEUR |
| ⑥ JOUER/ARRÊTER | |

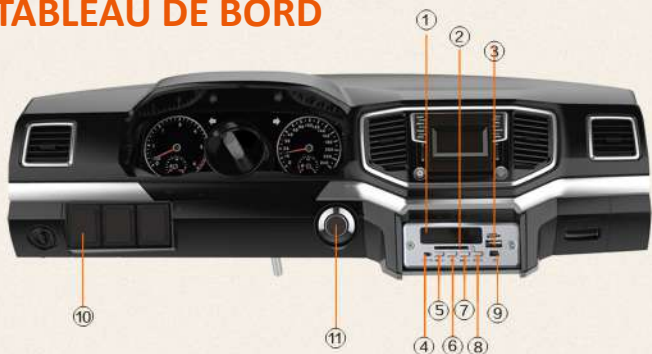

A. Musique
B. Klaxon

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Avant la première utilisation

- La supervision des adultes est nécessaire tout le temps.
- Vérifiez périodiquement les câbles et les connexions du véhicule.
- Le superviseur doit connaître les fonctions de la télécommande avant de permettre aux enfants d'utiliser le produit.
- Le véhicule doit être complètement chargé avant la première utilisation.
- Assurez-vous que les limites d'âge et de poids sont respectées. Les adultes sont responsables d'instruire les enfants sur les précautions de sécurité.
- Les enfants doivent porter un casque et vêtements de protection pendant l'utilisation.
- Ne pilotez pas sur des routes/trottoirs. Ne permettez pas aux enfants de rester près de roues lorsque le véhicule est en mouvement.
- Vérifiez les sièges pour vous assurer qu'ils sont solidement fixés avant l'utilisation.
- On ne recommande pas d'utiliser le produit sur des surfaces humides ou inclinées plus de 15 degrés. Il ne faut pas utiliser le produit lorsqu'il pleut. Il est recommandé de piloter le véhicule uniquement sur des surfaces lisses.
- Attention! Le produit n'a pas un frein à pédale. Il y a la fonction de frein sur la télécommande.

Pendant l'utilisation

- Veillez vérifier que le véhicule s'arrête complètement avant de modifier la direction (avant/arrière).
- Il est interdit de remplacer le circuit ou toute autre pièce électrique.

Après l'utilisation

- Nettoyez le véhicule en utilisant un tissu sec.
- Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

Garantie

- La garantie est valable pendant 90 jours après la date d'achat. Une preuve d'achat est nécessaire afin de retourner, de réparer et/ou de remplacer le produit.

Recyclage de la batterie

- La batterie utilisée avec ce véhicule est une batterie plomb-acide.
- La batterie doit être étanche avant d'être disposée.
- La batterie plomb-acide doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.
- La batterie ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Il est interdit par la loi.
- Les batteries usées doivent être disposées aux points de collecte de votre communauté.
- Contactez les organisations responsables avec la gestion de déchets pour apprendre comment recycler les batteries d'une manière respectueuse de l'environnement.

Veillez lire avec attention ce manuel avant la première utilisation. Ignorer ces lignes directrices peut causer des blessures graves et cela peut mener à la perte de la garantie.

Veillez conserver ce manuel pour une consultation ultérieure et pour consulter la section Dépannage.

Les instructions doivent rappeler aux utilisateurs que le produit doit être utilisé avec attentions.

Le produit doit être utilisé avec attention et pendant surveillance afin d'éviter les chutes et les blessures des utilisateurs ou des tiers.

Instructions de chargement

- La prise de chargement du véhicule est située sous le siège.
- Il ne faut pas permettre aux enfants de manipuler la batterie. Uniquement les adultes peuvent charger la batterie.
- Il faut vérifier régulièrement que le chargeur, la prise de chargement et les autres pièces sont intacts. S'ils sont endommagés, contactez le vendeur pour l'avoir réparé ou remplacé.

Télécommande

- Enlevez le couvercle des piles.
- Introduisez correctement 3 piles AAA 1.5V dans la télécommande. Fermez le couvercle.
- Les piles doivent être remplacées uniquement par des adultes. Il ne faut pas utiliser simultanément des piles nouvelles et usées.
- Les piles doivent être chargées par des adultes.



DÉPANNAGE

Problème 1: Le véhicule ne démarre pas.

- Chargez la batterie pendant 6 heures ou jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. La batterie est probablement faible.
- Veillez vérifier que les câbles sont connectés. Ouvrez la capot et assurez-vous que les câbles sont correctement connectés.

Problème 2: Le véhicule parcourt uniquement des distances courtes.

- Chargez la batterie pendant 6 heures ou jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. La batterie est probablement faible.
- Chargez la batterie une fois par mois afin de maintenir ses éléments actifs.
- Remplacez la batterie. La batterie peut être endommagée en fonction de son historique de chargement et de son âge.

Problème 3: Le son ne fonctionne pas.

- Veillez vérifier que le son est activé. Le klaxon ne fonctionne pas si le câble MP3 est connecté.

Problème 4: Le chargeur produit un bourdonnement pendant le chargement. C'est normal.

Problème 5: Le chargeur se surchauffe.

- Il ne faut pas s'inquiéter si la batterie ou le chargeur se réchauffe pendant le chargement, mais s'ils deviennent trop chauds, vérifiez-les.

Problème 6: Le véhicule ne se charge pas.

- Les câbles de la batterie ne sont pas branchés. Veillez vérifier si les câbles sont solidement et correctement fixés (câble rouge + cosse rouge).
- Veillez vérifier que le chargeur est correctement connecté au véhicule.
- Pendant le chargement, assurez-vous que le chargeur est correctement connecté à la prise murale. Le chargeur peut se réchauffer pendant le chargement.

If the battery, car body wiring, charger or motor is still not working correctly, please contact the agent or manufacturer for further assistance.

Pour éviter tout coupe-circuit à fusible:

- La surcharge est interdite : max. 50 kg.
- Ne traînez pas des objets en utilisant le véhicule.
- Le produit ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.
- Ne chargez pas le système de ligne.